


- 1.ブーツをケーブルに挿入します。



- 2.ジャケット30mmを剥がします。

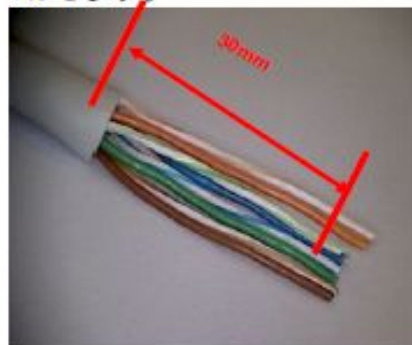

- 3.断熱材とクロスフィラーを分離します。



- 4.クロスフィラーを切断し、断熱材を順に整列させます。



- 5.プラグに断熱材を入れます。



- 6.ブーツを前方に押し、組み立ての準備をします。



- 7.刃を折って断熱材を切ってください。



- 8.アセンブリを完了します。配線方法を確認してください。



※ケーブル組立の圧着作業はLS専用工具で行ってください。LS-CT-UC6-EZ(P /コード:4157098)。